


Cylindre **libre-occupé**

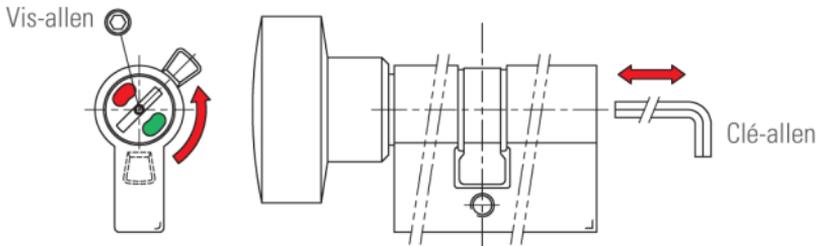

A) Verrouillage de la serrure

1. Ouvrir la porte.
2. Introduire le cylindre dans la serrure en positionnant le bouton de côté souhaité.
3. Vissez la vis du cylindre.
4. Enlever la vis-allen du cylindre (voir schéma).
5. Repositionner la clé-allen dans le trou.
6. Positionnez-vous devant l'épaisseur de la porte.
7. Poussez sur la clé tout en tournant le bouton dans le sens pour verrouiller la porte jusqu'à sentir une résistance.
8. Retirez la clé et continuez à tourner le bouton.
La serrure se verrouille.
9. Repositionner la vis-allen.
10. Vérifiez le bon fonctionnement du cylindre et serrure.

B) Ajustement de la couleur du voyant

vert: déverrouillé - rouge: verrouillé

1. Introduire la clé-allen dans une des encoches du voyant.
2. À l'aide de la clé-allen faire tourner le voyant en même temps que le bouton.